


WD-836

# 多功能液晶顯示電話機

## 使用說明書

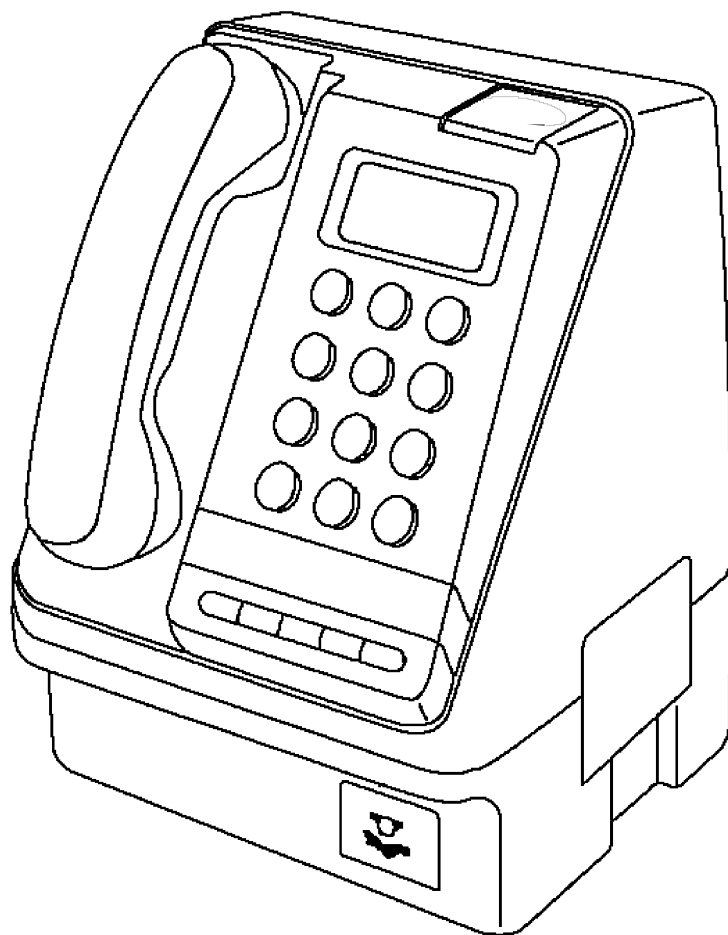

為充分發揮本機之功能、使用前請詳細閱讀本書。




依電信法規本機不得提供營利使用

WONDER



# 一.使用說明

- 1.拿起話筒
- 2.投入適當硬幣
- 3.撥電話號碼
- 4.接通後按通話鈕

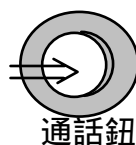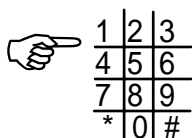

**警告：請按照使用次序使用。**

- 5.本機依中華電信最新實施之匯率計費，當餘額不足時顯示幕有圖警示，於限時前嗶聲警示、如欲繼續通話請再投入錢幣，錢幣可預先投入、本機自動累加，警示音後、如未再投幣，本機將自動切斷電話。
- 6.當投幣後未撥通時可按“重撥”鍵、等撥號音再次響起時即自動重撥（接於總機會自動尋找總機）。當對方接起後、按通話鈕即可通話。
- 7.當通完話後若本機尚有餘額可按“餘額再撥”鍵等撥號音再次響起時即可撥號。當對方接起後、按通話鈕即可通話。
- 8.使用免投幣撥號 → 將側面鎖匙轉至“免投幣撥號通話”位置即可。
- 9.使用密碼開放計費 → 拿起話筒按下 \* 1 加上四位數密碼(可自行設定)即可免費撥號(全部開放使用)、當按下切斷鍵或“餘額再撥”鍵後密碼功能便消失。
- 10.當通話時可視通話情形按“增音”鍵，可增大音量助於通話。

## 1-1. 部份詳細說明：

- 1.拿起話筒：LCD 顯示所設定之區碼投幣後，出現兩排數字，左邊為 C/U 即 Charge Unit，指示每通電話所須之費用，右邊為 Credit 指示所剩可利用之錢數餘額，若所剩之餘額不足，左上角之指示投幣符號將會閃爍。
- 2.投幣：投入之錢幣將累加並顯示在 Credit 指示之數字上，若累積足夠之餘額，則指示投幣之符號將停止閃爍，另外投幣之後，話筒將進入禁止發話狀態。
- 3.撥號：撥號時，所撥之數字將顯示在最下方一排，Microphone 進入 Mute 狀態，Credit 將隨所撥之字頭變動，若 Credit > 餘額時，指示投幣符號將恢復閃爍，此時必須投幣補足餘額方可繼續撥號。當撥號累積至所須之碼數時“通話鍵”標誌將會閃爍，此時可按下 Talk 鍵開始通話，此時左上方之數字將作每通電話之單位計時倒數，倒數至零時，則從餘額中扣除每通所需之費用，並從新開始計時，當餘額小於每通之費用時，指示投幣之符號將會閃爍，若無投幣，當所剩時間小於“催幣音時間”，則催幣音響(兩短音)，時間終了即控斷。
- 4.未投幣前允許撥號 碼(此時 DTMF 未送出)，使用者可依“C/U”，之指示補投不足之錢幣即可繼續撥號。
- 5.市區電話限撥 10 碼，長途電話號碼則不限撥碼數。(以上限撥碼數皆可設定)
- 6.本機所在電話號碼設定後，本話機自動尋找區域號碼設定以裝設地區為中心(若設定有誤以台北地區為中心)，以計算撥至各地區之電話費率。
- 7.連接 PABX 功能：a.外線使用，拿起話筒先按總機碼等 1 秒後再撥號；b.內線使用，拿起話筒直接撥內線號碼(免投幣)。(!!!內線限撥碼數五碼)
- 8.市區計時：打入控、市話計時均以市區計時單位計時。
- 9.打入計時，拿起聽筒後將顯示時間，時間終了將控斷，於控斷前有警告音，可投幣以便繼續通話。

## 二. 本機出廠設定值為

1. 僅適用於按鍵系統
2. 進出控設定：打入打出皆控制

本機計費匯率相關出廠值設定如下表

號	碼	出 廠 設 定 值	首次通話需投幣最低金額
市區電話		每通 1 元/1 分鐘	1 元
長途電話		每通 1 元/20 秒	1 元
查號台		每通 3 元/3 分鐘	3 元
呼叫器		每通 1 元/45 秒	1 元
行動電話		每通 1 元/10 秒	1 元


## 三. 安裝方法

1. 將電話連接線一端插入話機底部之電話插孔、另一端插入接線盒，再將電信局之局線接於接線盒內。
1. 將側面免投幣鎖匙轉至“須投幣撥號通話”位置

## 四. 設定方法(設定完畢記得將開關切回 OFF 位置)

### 4-1. 進入設定程序

#### 4-1-1. 液晶顯示器圖示

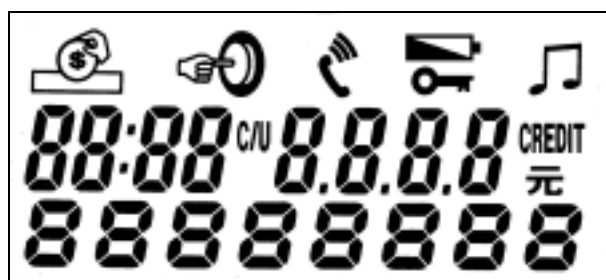


## 4-1-2. 按鍵功能說明

重撥(確認)/ 餘額再撥(放棄)

設定狀態  
時功能

## 4-1-3. 進入設定狀態時畫面

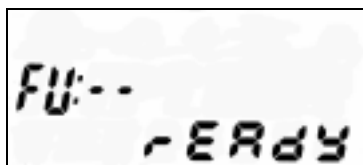

## 4-2. 設定功能表

項 目	功 能	說 明	出 廠 值
FU:02	打入計時控制	0-打入不計時 1-打入計時 2-打入計時不 控斷 3-打入打出需投幣才可通話	0
FU:03			
0	PABX 總機模式	0~9,00~99,0FF 不使用	0FF
1	BEEP 警告音發出時機	00~99 秒,0FF 不使用(無警告音)	20 秒
2	CITY 市區限撥碼數	00~32,0FF 不使用(無限制)	10 碼
3	LONG 長途限撥碼數	00~32,0FF 不使用(無限制)	無限制
4	FREE 免費開放時間	00~99 秒	30 秒
FU:04	ID1(開放全部免費密碼)	0000~9999 任意 4 碼,0FF 不使用	0FF 不使用
FU:05	查詢錢幣累積數	# 字可將累積數值清除為 0	
1-5	錢幣設定 1~5 累積數量		
6	1~5 總累積幣值		
FU:06	錢幣設定 1	0001(1 元)/00F1(錢道偵測數值)	0001/00F1
FU:07	錢幣設定 2	0005(5 元)/00F5	0005/00F5
FU:08	錢幣設定 3	0010(10 元)/51F5	0010/51F5
FU:09	錢幣設定 4	0050(小 50 元)/10F5	0050/10F5
FU:10	錢幣設定 5	0050(大 50 元)/51FD	0050/51FD
FU:12	錢道測試	錢道正常顯示 12345	
FU:99	重置(恢復出廠值)		
0	一般 RESET	恢復出廠值,費率表&錢幣設定不變	
1		恢復出廠值+恢復機種 1 錢幣設定	
3		恢復出廠值+恢復機種 2 錢幣設定	

## 5. 設定

### 5-2. 設定打入計時控制 出廠值(0)

設定打入計時控制

按\$ & 再按%再按~~重撥~~鍵

設定打入不計時

按\$ & 再按\$ 再按~~重撥~~鍵

FU:02 0

設定打入計時不控制只有警告音

按\$ & 再按& 再按~~重撥~~鍵

設定打入打出需投幣才可通話

按\$ & 再按' 再按~~重撥~~鍵

### 5-3-0. 設定總機功能 出廠值( # )

例: 設定使用 0 字頭總機

按\$ ' 選擇\$ 按~~重撥~~設定\$ 再按~~重撥~~鍵

可設定 0~9 或 00~99 輸入 # 字時為 OFF 不使用

輸入 # 字時的畫面

PRb 0  
FU:03 0

PRb OFF  
FU:03 0

### 5-3-1. 設定警告音發出時機 出廠值(20 秒)

例: 設定警告音 30 秒

按\$ ' 選擇%按~~重撥~~設定' \$

可設定 00~99 秒 或輸入 # 字時為 OFF 不使用

輸入 # 字時的畫面

bEEP 30  
FU:03 1

bEEP OFF  
FU:03 1

### 5-3-2. 設定市區碼數限制 出廠值(10)

例: 設定市區碼數 12 碼

按\$ ' 選擇& 市區碼數再按%&

可設定 00~32 輸入 # 字時為 OFF 不使用

輸入 # 字時的畫面

C 123 12  
FU:03 2

C 123 OFF  
FU:03 2

### 5-4. 設定全部開放密碼 (ID1) 出廠值(#0FF)

密碼從 0000~9999 可任意設定

設定 5555 開放

按\$ ( 再按) ) ) 完成設定

設定不使用

按\$ ( 再按' 字鍵

5555

FU:04

### 5-5. 查詢錢幣設定 1~5 累積數及總累積數 6 出廠值(0)

例: 查詢錢幣設定 1 假設為 0001 元

表示本電話機 1 元累積有 5 3 個

按\$ ) 再按% 則顯示 0 0 0 0 0 5 3

00000053

FU:05 1

查詢錢幣設定 2 假設為 0005 元

表示本電話機 5 元累積有 1 0 個

按\$ ) 再按& 則顯示 0 0 0 0 0 1 0

00000010

FU:05 2

查詢錢幣總累積數

表示本電話機累積有 3 6 0 元

按\$ ) 再按\* 則顯示 0 0 0 0 0 3 6 0

00000360

清除錢幣累積數則於該項按 0 字鍵

FU:05 6


按\$ ) 再按\$ 則顯示 C L E A R

## 5-6. 錢幣設定 1 出廠值


例: 偵測 1 元硬幣投入錢道數值

按\$ \* 再按\$ \$ \$ %則顯示0 0 0 0

將 1 元硬幣投入錢道中, 則偵測數值會改變  
按[重撥]鍵設定完成

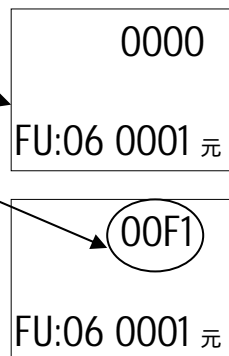

不啟用此功能按#字鍵 OFF 可關閉

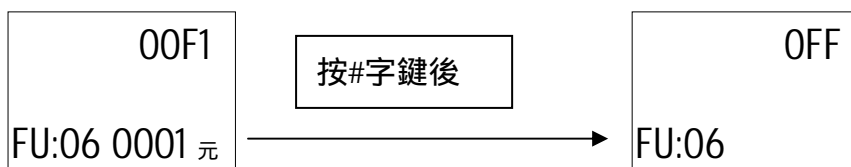

## 5-7. 錢幣設定 2 出廠值

設定方法同 5-6.

## 5-8. 錢幣設定 3 出廠值

設定方法同 5-6.

## 5-9. 錢幣設定 4 出廠值

設定方法同 5-6.

## 5-10. 錢幣設定 5 出廠值

設定方法同 5-6.

## 5-12. 錢道測試



注意: 設定項目第 21 項以後請勿自行設定。

# 非常感謝你

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## 產 品 保 證 書

機型：WD-836

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：(    )
	地 址	
經 銷 商		

- 一、上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使為有效。
- 二、免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三、收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四、產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則歉難服務。
- 五、本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以更正，本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另通知。

備註：當日後費率有所變更時，請洽原經銷商或洽本公司售後服務單位及[www.wondercom.com.tw](http://www.wondercom.com.tw) 查詢更正新費率